


Renne i balkong prosjekteres med skrå for å sikre uttak og gjenbruk av forskaling.

Anbefalt skrå er: $\frac{1}{8}$, altså ca 7°.

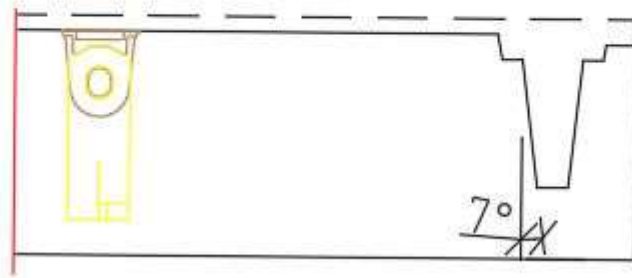

Vertikalsnitt
Renne balkong
Skrå sidekanter